

**LIEFERUMFANG**

- 1 x Telefon WelcomeConsole
- 1 x Telefonhörer
- 1 x Spiralkabel
- 1 x RJ12-Kabel
- 1 x Tischgestell

**SICHERHEITSHINWEISE**

<https://www.wildix.com/safety-information/>

**MONTAGEANLEITUNG**

Die Tischmontage erfolgt durch Anbringen des Tischgestells am Telefon.

**VERKABELUNG**

Die Anschlüsse befinden sich an der Rückseite des Telefons.

- Den Telefonhörer mit Hilfe des Spiralkabels verbinden
- Das Telefon über ein RJ-45 Kabel mit dem PoE-Switch verbinden
- Es ist möglich, bis zu zwei Erweiterungsmodule (Artikel auf Anfrage, code: WP490EXT) mittels RJ-12 Kabel anzuschließen
- (Fakultativ) Das Telefon über ein RJ-45 Kabel mit dem PC verbinden
- (Fakultativ, dies ist ein PoE-Gerät) Das Telefon über ein Steckernetzteil (Artikel auf Anfrage, WMP-Code: PS-5V2A) an die Stromversorgung anschließen
- (Fakultativ) Headset anschließen (Artikel auf Anfrage)
- (Fakultativ) USB-Headset anschließen (Artikel auf Anfrage)



**ANMELDEN**

1. Den Hörer abnehmen und 99 wählen
2. Die Durchwahl der Nebenstelle eingeben
3. Die ersten fünf Zeichen des Passworts eingeben
4. Nach Aufforderung durch das System die 1 wählen.

Passwordeingabe über die Tastatur: die Buchstabeneingabe erfolgt durch einmaliges Drücken jener Taste, auf welcher der Buchstabe abgebildet ist; Eingabe eines Sonderzeichens erfolgt durch die Stern taste (\*).


Beispiel: Passwort: 4Ag7\$Zl@  
Eingabe: 4247\*



**BLF-TASTEN / FUNKTIONSTASTEN**

Die Funktionstasten können über die Collaboration (Einstellungen → Funktionstasten) oder vom System-administrator festgelegt werden.

Dieses Telefon unterstützt bis zu 60 Funktionstasten einschließlich der Tastatur-Erweiterungs module. Hierzu muss die Funktionstaste "Exp module" hinzugefügt werden.

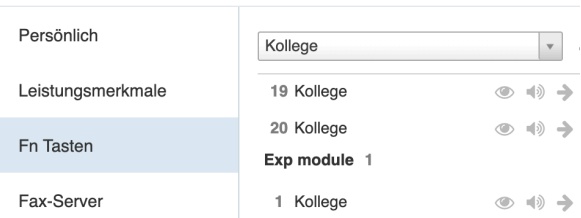

**LEISTUNGSMERKMALE**

Softkey **Einstellungen** aus dem Bereitschaftsmodus drücken, um die Leistungsmerkmale je nach Anruftyp (Intern, Extern, Whitelist, Blacklist) für den jeweiligen Benutzerstatus (verfügbar, bitte nicht stören, abwesend) einzustellen: Anruf abweisen, Anrufweiterleitung, Anklopfen, Mobility, Ruf ton.

Diese Leistungsmerkmale können auch über die Collaboration eingestellt werden.

**TASTEN UND FUNKTIONEN**



### EINEN ANRUF TÄTIGEN

Manuell: Die Rufnummer wählen und Softkey **Senden** drücken.

Um während eines Telefongesprächs zwischen Telefonhörer und Lautsprecher zu wechseln, drücken Sie die Lautsprecher-Taste; um zwischen Telefonhörer und Kopfhörer zu wechseln, drücken Sie die Headset-Taste.

Anruf eines Benutzers, dem eine Funktionstaste **Kollege** zugewiesen wurde: entsprechende **Funktionstaste** drücken.

Anruf aus der Anrufliste: Softkey **Anrufliste** drücken, mit Hilfe der **Navigationstasten** die gewünschte Nummer auswählen und Softkey **Anruf** drücken.

Anruf aus dem Telefonbuch:

1. Die Taste **Telefonbuch** drücken.
2. Softkey **Filtern** drücken und Telefonbuch auswählen
3. Softkey **Suchen** drücken und den Namen oder die Telefonnummer über die Tastatur eingeben
4. Softkey **Eingabe** drücken und den Kontakt mit Hilfe der **Navigationstasten** auswählen
5. Softkey **Anruf** drücken

*Die Telefonbücher werden über die Collaboration oder vom Systemadministrator erstellt.*

### STUMM, LAUTSPRECHER, LAUTSTÄRKEREGLER

Die **Stummschalt**-Taste drücken, um das Mikrofon stummzuschalten / wieder einzuschalten.

Lautstärke mit Lautstärke-Taste **+ / -** einstellen.

**Lautsprecher**-Taste drücken, um den Freisprech-Modus einzuschalten.

### HALTEN / ZWEITER ANRUF

1. Softkey **Halten** während des Gesprächs drücken.
2. Zweiter Anruf: Softkey **Neue** drücken und Nummer über Tastatur eingeben oder Softkey **Wählen** drücken, um nach einem Kontakt im Telefonbuch oder in Anrufliste zu suchen.

### KONFERENZSCHALTUNG

1. Softkey **Neue** während des Gesprächs drücken (der aktuelle Anruf wird gehalten)
2. Den zweiten Teilnehmer anrufen
3. Sobald der zweite Teilnehmer das Gespräch entgegennimmt, Softkey **Konferenz** drücken.

### VOICEMAIL-NACHRICHTEN ABRUFEN

1. **Voicemail-Taste** drücken
2. Bei Bedarf die ersten fünf Zeichen des Passworts eingeben
3. Die Nachricht auswählen und Softkey **Anhören** drücken; für weitere Informationen Softkey **Info** drücken; zum Löschen Softkey **Löschen** drücken.

Die ausführliche Bedienungsanleitung finden Sie online unter:



[www.wildix.com](http://www.wildix.com)

### ANRUF VERMITTELN

Ohne Rückfrage

1. Softkey **Vermitteln** während des Gesprächs drücken (der aktuelle Anruf wird gehalten)
2. Den gewünschten Kontakt anrufen
3. Auflegen

Ohne Rückfrage Anrufe über BLF-Tasten vermitteln: bitte beachten Sie, dass hierzu in der Collaboration die Option Direct transfer für die entsprechende BLF-Taste aktiviert sein muss:

Die entsprechende **Funktionstaste** während des Gesprächs drücken

Nach Rückfrage

1. Softkey **Vermitteln** während des Gesprächs drücken (der aktuelle Anruf wird gehalten)
2. Den gewünschten Kontakt anrufen
3. Warten bis das Gespräch entgegengenommen wird
4. auflegen, um den Anruf zu vermitteln.

Nach Rückfrage Anrufe über BLF-Tasten vermitteln: bitte beachten Sie, dass hierzu in der Collaboration die Option Direct transfer für die entsprechende BLF-Taste deaktiviert sein muss:

1. Die entsprechende **Funktionstaste** während des Gesprächs drücken (der aktuelle Anruf wird gehalten)
2. Warten bis das Gespräch entgegengenommen wird
3. auflegen, um den Anruf zu vermitteln.

### ÜBERSICHT DER SYMBOLE UND ICONS FÜR STATUSANZEIGEN UND BENACHRICHTIGUNGEN

	Bezug IP-Adresse läuft
	Provisionierung läuft
	Provisionierung abgeschlossen und kann nun einem User zugewiesen werden
	Online
	Abwesend
	Bitte nicht stören
	Anruf ist eingehend
	Aktiver Anruf
	Verpasster Anruf
	Anruf ist abgehend
	Anruf wird gehalten
	Mikrofon ist stummgeschaltet
	Lautsprecher ist aktiv
	Anruf erfolgt über Opus-Codec
	Anruf erfolgt über SRTP
	Voicemail
	Stumm-Modus ist aktiv
	CFN:Zielrufnummer/ Voicemail -> Rufumleitung ist aktiv