

LIEFERUMFANG

- 1 x WorkForce WiFi Dongle
- 1 x Type-C Adapter

Hinweis:

- WorkForce Firmware muss für die WiFi Dongle-Anbindung mindestens auf Version 65.145.4.12 laufen
- Nur als [HWaaS](#) Produkt erhältlich

SICHERHEITSHINWEISE


<https://www.wildix.com/safety-information/>

WI-FI DONGLE VERBINDUNG

1. Verbinden Sie den WorkForce WiFi Dongle mit dem Type-C Adapter
2. Stecken Sie den Dongle in den WorkForce USB Type-C Port

Hinweis:

- Kontrollieren Sie, dass die ACL Regel "Darf verwenden" - "Erweiterte Telefoneinstellungen" im WMS → Benutzer → Gruppen eingestellt ist, für Benutzer, die Zugang zu diesem Leistungsmerkmal benötigen
- WorkForce mit dem verbundenen Dongle benötigt eine Stromquelle von mindestens 5V und 2A
- WLAN-Bridge-Modus wird nicht unterstützt

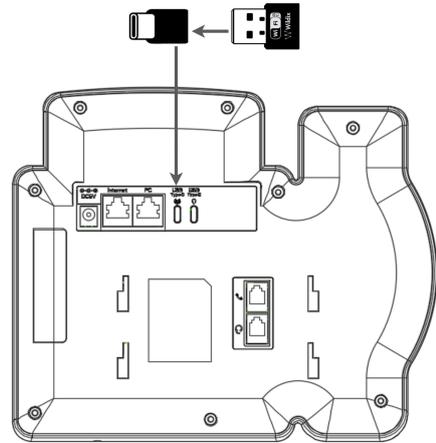

VERBINDUNG ZUM NETZWERK

Um das WorkForce mit einem WLAN-Netz zu verbinden:

1. Drücken Sie den Softkey **Menü** auf dem WorkForce
2. Gehen Sie zum Menü **Netzwerk** und wählen Sie die **WLAN** Option
3. Aktivieren Sie die Wi-Fi Verbindung: Nutzen Sie die **Navigationstasten** oder drücken Sie den Softkey **Wechseln**, um den Wi-Fi Verbindungsstatus von deaktiviert auf aktiviert zu ändern; drücken Sie den Softkey **Speichern**
4. Das WLAN-Netz wird nun gesucht. Wenn der Suchlauf beendet ist, wird eine Liste aller verfügbaren Netzwerke angezeigt.
5. Wählen Sie ein Wi-Fi Netzwerk aus der Liste und drücken Sie den Softkey **Verbinden**
6. Geben Sie das Passwort ein und drücken Sie den Softkey **Speichern**
7. Das WorkForce ist jetzt mit dem WLAN-Netz verbunden; während des Datentransfers blickt die LED-Anzeige schnell kurz blau

Die ausführliche Bedienungsanleitung finden Sie online unter:



www.wildix.com