

CONDITIONNEMENT

- 1 x Casque DuoLED-BT
- 1 x Base Station
- 1 x Câble USB Type-C vers Type-C
- 1 x Adaptateur USB Type-A à Type-C
- 1 x étui portable

Note : Il est nécessaire d'installer WIService sur Windows et le composant Headset Integration sur macOS (Collaboration -> Paramètres -> Extensions) pour utiliser DuoLED-BT.

Versions minimales requises des composants :

- WIService v 3.3.1 (Windows)
- Headset Integration v. 2.9.7 (macOS)

INFORMATIONS RELATIVES À LA SÉCURITÉ

<https://www.wildix.com/safety-information/>

COMPATIBILITÉ

Le casque prend en charge la double connexion sans fil (multipoint), il peut donc être connecté à deux appareils simultanément :

1. Via la Base Station. Cette connexion offre un support complet de l'utilisation LED et des statuts d'appel. Compatible avec :

- Apple Mac, Windows PC
- WorkForce *
- WelcomeConsole *

* Restrictions temporaires :

- Le support complet des statuts d'utilisateur LED sur WorkForce, WelcomeConsole sera disponible ultérieurement
- Le casque ne peut pas être connecté au Vision/SuperVision via la Base Station, le support sera disponible ultérieurement.

2. Via le module Bluetooth intégré au casque lui-même. Une telle connexion ne fournit pas de support pour les statuts des LEDs et est compatible avec :

- Android, iOS apps
- Vision/ SuperVision
- W-AIR LifeSaver
- W-AIR Med
- W-AIR Office

MISE SOUS TENSION/HORS TENSION

Appuyez sur la touche **multifonction** pendant 3 secondes.

APERÇU DU CASQUE ET DE LA BASE STATION



CHARGE

1. Connectez le câble USB à la Base Station
2. Branchez le câble sur le port USB d'un appareil (utilisez un adaptateur de type A si nécessaire).
3. Placez le DuoLED-BT sur la Base Station
4. Pendant la charge, la LED d'état du casque devient rouge
5. Lorsqu'elle est chargée, la LED d'état du casque devient bleue

Temps de charge de la batterie


- Moins de 60 minutes pour une charge de 20%.
- Moins de 90 minutes pour une charge de 50%.
- Charge complète en moins de 3,5 heures

SE CONNECTER VIA LA BASE STATION

1. Connectez le câble USB à la Base Station
2. Branchez le câble sur le port USB d'un appareil (utilisez un adaptateur Type-A vers Type-C si nécessaire).
3. Allumez le casque
4. Le voyant d'état du casque commence à clignoter et le message vocal annonce "Votre casque est connecté".
5. Pour Collaboration, définissez "Wildix DuoLED-BT" comme périphérique audio dans Collaboration -> Paramètres -> Téléphone Web. Note : Le casque et la Base Station sont appairés par défaut. Si vous les désappairés accidentellement, procédez aux étapes suivantes pour les appairer de nouveau :
 - Appuyez sur le bouton d'**appairage** de la Base Station et maintenez-le enfoncé pendant 3 secondes, le voyant DEL d'appairage commence à clignoter rapidement en bleu et en rouge.
 - Assurez-vous que le casque est hors tension. Appuyez sur la touche **multifonction** et maintenez-le enfoncé pendant 3 secondes jusqu'à ce que vous entendiez "Power on". Maintenez la pression pendant 3 secondes supplémentaires jusqu'à ce que vous entendiez "Pairing".
 - Le voyant d'état du casque commence à clignoter et le message vocal annonce "Votre casque est connecté".

SE CONNECTER VIA LE BLUETOOTH INTÉGRÉ AU CASQUE

1. Débranchez la Base Station et éteignez le casque.
2. Activez la fonction Bluetooth sur le périphérique auquel vous souhaitez connecter le casque.
3. Appuyez sur la touche **multifonction** et maintenez-la enfoncée durant 3 secondes jusqu'à ce que vous entendiez "Power on". Maintenez la pression durant 3 secondes jusqu'à ce que vous entendiez "Pairing".
4. Recherchez le DuoLED-BT dans la liste des périphériques Bluetooth de votre appareil et sélectionnez-le pour le couplage.
5. Le voyant d'état du casque commence à clignoter et le message vocal annonce "Votre casque est connecté".

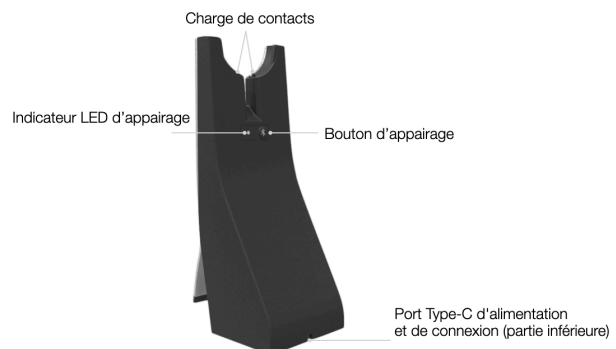

INDICATEURS LED

LED d'Etat

Etat de l'utilisateur/de l'appel	Indication LED	Couleur
Disponible		Vert
Absent		Jaune
DND/ en conference	Allumé en continu	Violet
Appel sortant/ Appel entrant		Rouge
En attente	Clignotements rapides et brefs	Couleur d'état + rouge
Appel manqué	Clignotements longs avec clignotements brefs et rapides	Couleur d'état + rouge
Appel entrant	Clignotements rapides	Rouge

LED d'état du casque

État du casque	Indication LED	Couleur
En marche	Un clignotement	Bleu
Eteint		Rouge
Mode d'appairage	Clignotements rapides et brefs	Bleu
Jumelage réussi	Clignotements longs	Bleu
Prendre un appel		Bleu
En charge		Rouge
Complètement chargé	Allumé en continu	Bleu


LED d'appairage de la Base Station

- Connexion réussie - longs clignotements bleus
- Appairage - clignotements rapides en bleu et rouge

CONTRÔLE DU NIVEAU DE BATTERIE


Sous Windows, vous pouvez vérifier le niveau de la batterie en utilisant le plateau WIService :

- Dans la barre d'outils Quick Launch -> cliquez avec le bouton droit de la souris sur l'icône **Wildix Integration Service** et vérifiez le niveau de la batterie (faible, moyen, élevé) :

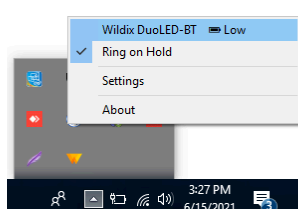

Sous macOS, vous pouvez vérifier le niveau de la batterie en utilisant l'intégration du casque :

- dans la barre de menu -> cliquez sur l'icône **Headset Integration** et vérifiez le niveau de la batterie (faible, moyen, élevé) :

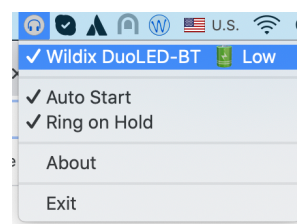

RÉPONDRE À UN APPEL

Appuyez sur la touche **multifonction** pour prendre un appel.

RÉGLER LE VOLUME PENDANT UN APPEL/ VOLUME DE LA SONNERIE

Appuyez sur la touche **Volume +** pour augmenter le volume.

Appuyez sur la touche **Volume -** pour diminuer le volume.

METTRE LE MICRO EN SOURDINE

Appuyez sur la touche **Mute** pendant un appel pour mettre un appel en attente / reprendre.

METTRE EN PAUSE/REPRENDRE UN APPEL

Appuyez sur la touche **multifonction** pendant 2 secondes pendant un appel pour mettre un appel en attente / reprendre.

METTRE FIN À UN APPEL

Appuyez sur la touche **multifonction** pour mettre fin à un appel.

Guide complet en ligne



www.wildix.com