

CONTENIDO

- 1 x Auriculares DuoLED-BT
- 1 x Estación base
- 1 x Cable USB tipo C a tipo C
- 1 x Adaptador USB tipo A a tipo C
- 1 x Funda portátil

Nota: Es necesario instalar WIService en Windows y el componente para integración de auriculares en macOS (Collaboration -> Opciones -> Extensiones) para usar DuoLED-BT.

Versiones mínimas de los componentes:

- WIService v 3.3.1 (Windows)
- Integración de auriculares v. 2.9.7 (macOS)

INFORMACIÓN DE SEGURIDAD

<https://www.wildix.com/safety-information/>

COMPATIBILIDAD

Los auriculares son compatibles con una conexión inalámbrica dual (multipunto), por lo que se pueden conectar a dos dispositivos al mismo tiempo:

1. Estación base. Esta conexión es plenamente compatible con el LED de estado y los estados de llamada. Funciona con:

- Apple Mac, Windows PC
- WorkForce *
- WelcomeConsole *

* Limitaciones temporales:

- El LED de estado del usuario en WorkForce/WelcomeConsole estará plenamente disponible más adelante.
- Los auriculares no pueden conectarse a Vision/SuperVision por USB, esta opción estará disponible más adelante.

2. Módulo Bluetooth integrado en los auriculares. No es compatible con los LED de estado. Funciona con:

- Apps Android, iOS
- Vision/SuperVision
- W-AIR LifeSaver
- W-AIR Med
- W-AIR Office

ENCENDIDO/APAGADO

Mantenga pulsado el botón **Multifunción** durante 3 segundos.

AURICULARES Y ESTACIÓN BASE



CARGA

1. Conecte el cable USB a la estación base
2. Conecte el cable en el puerto USB de otro dispositivo (use un adaptador tipo A si resulta necesario)
3. Coloque DuoLED-BT en la estación base
4. Durante la carga, el LED de estado del auricular es rojo
5. Al completar la carga, el LED de estado del auricular es azul

Tiempo de carga de la batería:

- Menos de 60 minutos para cargar el 20 %
- Menos de 90 minutos para cargar el 50 %
- Carga completa en menos de 3,5 horas

CONEXIÓN CON LA ESTACIÓN BASE

1. Conecte el cable USB a la estación base
2. Conecte el cable en el puerto USD de otro dispositivo (use un adaptador tipo A si resulta necesario)
3. Encienda el auricular
4. El LED de estado del auricular empezará a parpadear y se escuchará "Your Headset is connected"
5. Para usar Collaboration, configure "Wildix DuoLED-BT" como dispositivo de audio en Collaboration -> Opciones -> Teléfono web

Nota: Los auriculares y la estación base están emparejados por defecto. Si accidentalmente los desvincula, siga los siguientes pasos:

- Mantenga pulsado el botón para **Emparejar** en la base durante 3 segundos. El indicador LED para emparejar parpadeará rápidamente en azul y rojo.
- Asegúrese de que los auriculares están apagados. Mantenga pulsado el botón **Multifunción** durante 3 segundos hasta que escuche "Power on". Manténgalo pulsado otros 3 segundos hasta que escuche "Pairing".
- El LED de estado de los auriculares parpadeará y se escuchará "Your Headset is connected".

CONEXIÓN CON BLUETOOTH DEL AURICULAR

1. Desenchufe la estación base y apague el auricular
2. Active el Bluetooth en el dispositivo que quiera conectar con los auriculares
3. Mantenga pulsado el botón **Multifunción** durante 3 segundos hasta que escuche "Power on". Manténgalo pulsado otros 3 segundos hasta que escuche "Pairing"
4. Busque DuoLED-BT en la lista de dispositivos Bluetooth y selecciónelo
5. El LED de estado de los auriculares parpadeará y se escuchará "Your Headset is connected"



INDICADORES LED

LED de estado

Estado de usuario/llamada	LED	Color
Disponible	Fijo	Verde
Ausente		Amarillo
DND/en una conferencia		Violeta
Llamada saliente/en curso		Rojo
En espera	Parpadeo corto y rápido	Color de estado + rojo
Llamada perdida	Parpadeo largo seguido de parpadeo corto y rápido	Color de estado + rojo
Llamada entrante	Parpadeo corto y rápido	Rojo

LED de estado del auricular

Estado del auricular	LED	Color
Encendido	Un parpadeo	Azul
Apagado		Rojo
Emparejando	Parpadeo corto y rápido	Azul
Emparejado correcto	Parpadeos largos	Azul
Responder una llamada		Azul
Cargando	Fijo	Rojo
Carga completa		Azul


LED para emparejar con la estación base

- Conexión correcta - parpadeo largo azul
- Emparejando - parpadeo rápido azul y rojo

COMPROBACIÓN DEL NIVEL DE LA BATERÍA


En Windows se comprueba el nivel de la batería usando WIService:

- Desde la barra de inicio rápido -> clic derecho en el icono **Wildix Integration Service** para comprobar el nivel de batería (Bajo, Medio, Alto):

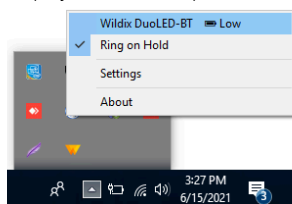

En macOS se comprueba el nivel de la batería usando la integración para auriculares:

- Desde la barra de menú -> clic en el icono de **Headset Integration** para comprobar el nivel de la batería (Bajo, Medio, Alto):

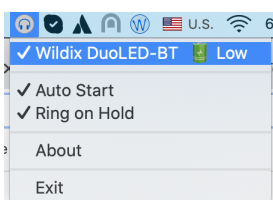

RESPONDER UNA LLAMADA

Pulse el botón **Multifunción** para responder una llamada.

AJUSTAR EL VOLUMEN DURANTE UNA LLAMADA/ VOLUMEN DEL TIMBRE

Pulse **Más volumen** para subir el volumen.

Pulse **Menos volumen** para bajar el volumen.

SILENCIAR EL MICRÓFONO

Pulse el botón **Silenciar** durante una llamada para silenciar el micrófono.

PAUSAR/REANUDAR UNA LLAMADA

Mantenga pulsado el botón **Multifunción** durante 2 segundos en una llamada para ponerla en espera o reanudarla.

COLGAR UNA LLAMADA

Pulse el botón **Multifunción** para colgar una llamada activa.

Guía completa online



www.wildix.com