

### CONTENUTO DELLA CONFEZIONE

- 1 x Cuffia MonoLED-BT/ DuoLED-BT
- 1 x Base Station
- 1 x Cavo USB da Type-C a Type-C
- 1 x Adattatore USB da Type-A a Type-C
- 1 x Custodia portatile

Nota:

- Per utilizzare MonoLED-BT/ DuoLED-BT è necessario installare WIService(Collaboration -> Impostazioni -> Estensioni).
- La cuffia MonoLED-BT è disponibile solo come articolo HWaaS.

### INFORMAZIONI SULLA SICUREZZA

<https://www.wildix.com/safety-information/>

### COMPATIBILITÀ

La cuffia supporta la connessione wireless doppia (multipoint), pertanto può essere collegato a due dispositivi contemporaneamente:

1. Tramite la base station. Tale connessione fornisce il pieno supporto degli utenti LED e degli stati di chiamata ed è compatibile con:

- Apple Mac, Windows PC
- WorkForce
- WelcomeConsole
- Vision/ SuperVision\*

\*Limitazione attuale: per modificare il volume su MonoLED-BT/ DuoLED-BT, utilizzare i pulsanti del volume sul Vision/SuperVision.

2. Tramite modulo Bluetooth integrato nella cuffia stessa. Tale connessione non fornisce supporto per stati LED ed è compatibile con:

- App Android, iOS
- Vision/ SuperVision
- W-AIR LifeSaver
- W-AIR Med
- W-AIR Office

### ACCENSIONE / SPEGNIMENTO

Premere il pulsante **multi-funzione** per 3 secondi.

### PANORAMICA DELLA CUFFIA E DELLA BASE STATION



### RICARICA

1. Collegare il cavo USB alla base station
2. Collegare il cavo a una porta USB del dispositivo (utilizzare un adattatore di tipo A se necessario)
3. Posizionare MonoLED-BT/ DuoLED-BT nella stazione base
4. Durante il caricamento, il LED di stato della cuffia diventa rosso
5. Quando è carico, il LED di stato della cuffia diventa blu

Tempo di ricarica della batteria

- Meno di 60 minuti per caricare il 20%
- Meno di 90 minuti per caricare il 50%
- Ricarica completa in meno di 3,5 ore

### CONNESSIONE TRAMITE LA BASE STATION

1. Collegare il cavo USB alla Base Station
2. Collegare il cavo a una porta USB del dispositivo (utilizzare l'adattatore da Tipo A a Tipo C se necessario)
3. Accendere la cuffia
4. Il LED di stato della cuffia inizia a lampeggiare e il messaggio vocale annuncia "La cuffia è connesso"
5. Per Collaboration, impostare "Wildix MonoLED-BT"/ "Wildix DuoLED-BT" come dispositivo audio in Collaboration -> Impostazioni -> Telefono web

Nota: la cuffia e la stazione base sono associati per impostazione predefinita. Se la annulli accidentalmente, procedi con i seguenti passaggi per riassociarli:

- Tieni premuto il pulsante di **abbinamento** sulla stazione base per 3 secondi, l'indicatore LED di associazione inizia a lampeggiare velocemente con luci blu e rosse
- Assicurarsi che la cuffia sia spento. Tenere premuto il pulsante **Multifunzione** per 3 secondi finché non si sente "Accensione". Continuare a premere per altri 3 secondi finché non si sente "Abbinamento"
- Il LED di stato della cuffia inizia a lampeggiare e il messaggio vocale annuncia "La cuffia è connesso"

### CONNESSIONE TRAMITE BLUETOOTH INTEGRATO NELLA CUFFIA

1. Scollegare la base station e spegnere la cuffia
2. Attivare il Bluetooth su un dispositivo a cui si desidera connettere la cuffia
3. Tenere premuto il pulsante Multi funzione per 3 secondi finché non si sente "Accensione". Continuare a premere per altri 3 secondi finché non si sente "Abbinamento"
4. Cercare MonoLED-BT/ DuoLED-BT nell'elenco dei dispositivi Bluetooth sul proprio dispositivo e selezionarlo per l'associazione
5. Il LED di stato della cuffia inizia a lampeggiare e il messaggio vocale annuncia "La cuffia è connesso"



## INDICATORI LED

### LED di stato

Stato utente / chiamata	Indicatore LED	Colore
Disponibile	Sempre acceso	Verde
Non disponibile		Giallo
DND/ in conference		Viola
Chiamata in uscita/ chiamata interna		Rosso
Attesa	Lampeggiamenti brevi veloci	Colore stato + red
Chiamata persa	Lampeggiamenti lunghi seguiti da brevi lampeggiamenti veloci	Colore stato + red
Chiamata in entrata	Lampeggiamenti brevi veloci	Rosso

### LED di stato della cuffia


Stato Cuffia	LED indication	Color
Acceso	Un lampeggiamento	Blu
Spento		Rosso
Modalità Abbinamento	Lampeggiamenti brevi veloci	Blu
Abbinamento riuscito	Lampeggiamenti lunghi	Blu
Rispondere alla chiamata		
In carica	Sempre acceso	Rosso
Completamente carica		Blu

### LED di abbinamento alla Base Station


- Connessione riuscita: lunghi lampeggiamenti blu
- Abbinamento: lampeggiamenti veloci blu e rossi

## CONTROLLARE IL LIVELLO DELLA BATTERIA

Su Windows, accedere alla Barra degli strumenti Accesso rapido -> tasto destro sull'icona **Wildix Integration Service** per controllare il livello della batteria (Basso, Medio, Alto):

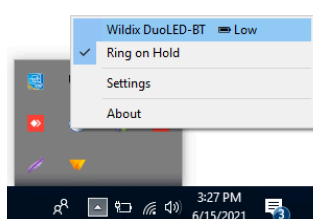

Su macOS, accedere alla Barra del menu -> cliccare sull'icona **WIService** per controllare il livello della batteria (Basso, Medio, Alto):

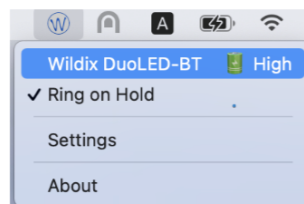

## RISPONDERE A UNA CHIAMATA

Premere il pulsante **multifunzione** per rispondere a una chiamata.

## REGOLARE IL VOLUME DURANTE UNA CHIAMATA / VOLUME SUONERIA

Premere **Volume su** per aumentare il volume.  
 Premere **Volume giù** per diminuire il volume.

## DISATTIVARE IL MICROFONO

Premere il pulsante **Silenzia** durante una chiamata per mettere in attesa/riprendere una chiamata.

## METTERE IN PAUSA/RIPRENDERE UNA CHIAMATA

Premere il pulsante **multifunzione** per 2 secondi durante una chiamata per mettere in attesa/riprendere una chiamata.

## TERMINARE UNA CHIAMATA

Premere il pulsante **multifunzione** per terminare una chiamata.

Guide completa online:



[www.wildix.com](http://www.wildix.com)